GREE
Зміни на все життя

U- MATCH R32

Інструкція користувача
Пульт дистанційного керування
YAP1F7

До уваги користувачів

Дякуємо за вибір продукції Gree. Перед встановленням та використанням виробу уважно прочитайте цю інструкцію, щоб опанувати та правильно використовувати виріб. Щоб допомогти вам правильно встановити та використовувати наш виріб і досягти очікуваного ефекту від його експлуатації, ми надаємо такі вказівки:

(1) Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб уникнути гри з приладом.

(2) Ця інструкція з експлуатації є універсальною, деякі функції застосовуються тільки до конкретного продукту. Всі ілюстрації та інформація в інструкції з експлуатації наведені тільки для довідки, а інтерфейс управління повинен відповідати фактичній роботі.

(3) З метою поліпшення продукту ми будемо постійно проводити вдосконалення та інновації. Якщо в продукті відбулися зміни, будь ласка, керуйтеся фактичним продуктом.

(4) Якщо виріб потрібно встановити, перемістити або провести технічне обслуговування, зверніться до нашого офіційного дилера або місцевої сервісної служби.центр професійної підтримки. Користувачі не повинні самостійно розбирати або обслуговувати пристрій, інакше це може призвести до відповідних пошкоджень, і наша компанія не нестиме за це відповідальності.

1 Назви та функції кнопок

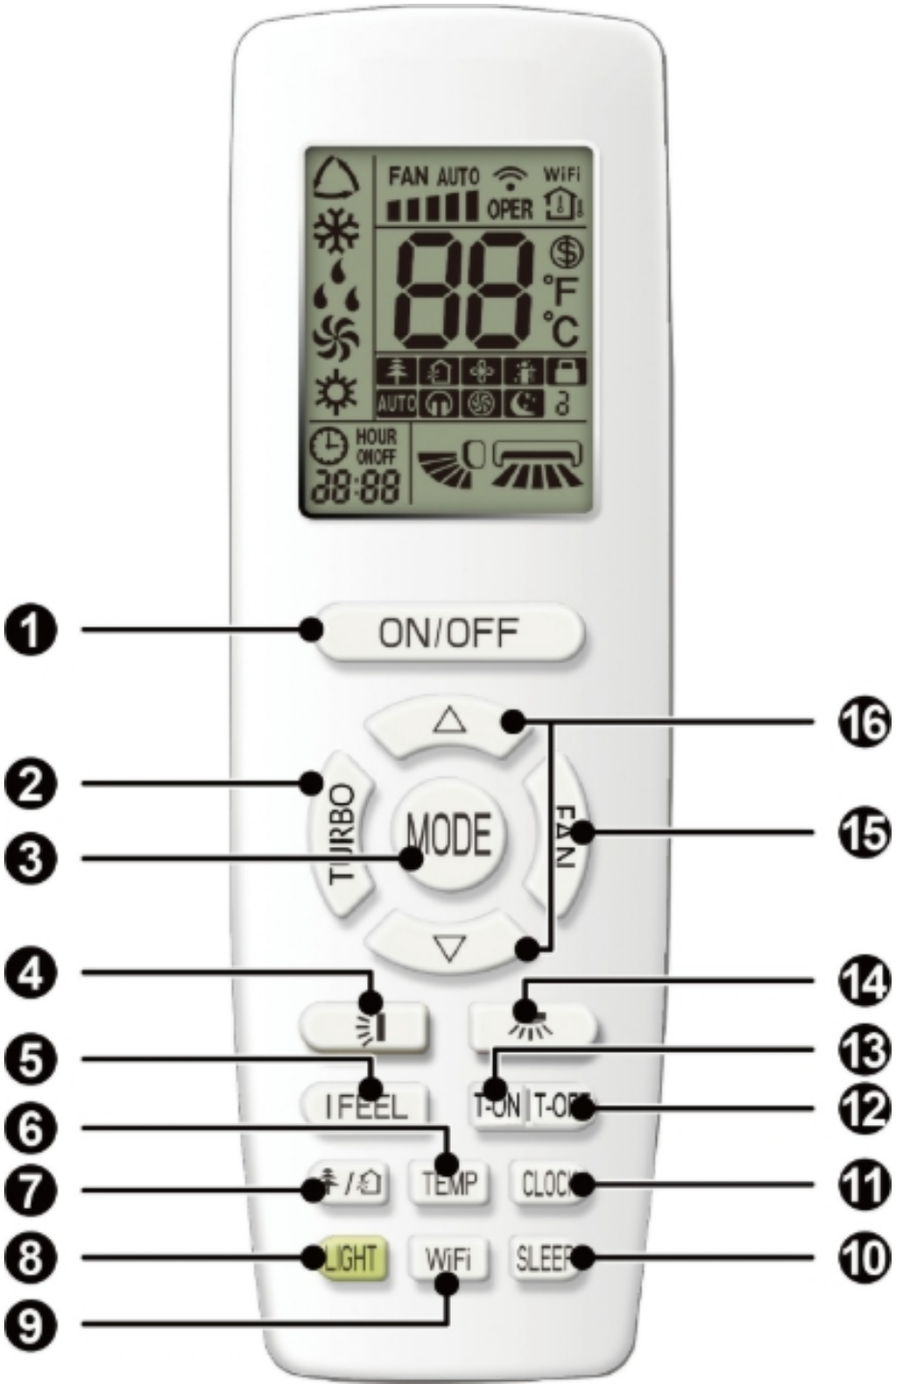

№	Назва кнопки	Функція
1	ВКЛ/ВИК	Увімкнення або вимкнення пристрою
2	TURBO	Увімкнути функцію турбо
3	MODE	Встановити режим роботи
4		Налаштування стану гойдання вгору та вниз
5	I FEEL	Налаштування функції I FEEL
6	ТЕМП	Перемикання типу відображення температури на дисплеї пристрою
7		Налаштування функції здоров'я та функції повітря
8	ОСВІТЛЕННЯ	Налаштування функції освітлення
9	WiFi	Налаштування функції WiFi
10	СОН	Налаштування функції сну
11	CLOCK	Налаштування годинника системи
12	T-OFF	Встановити функцію вимкнення таймера
13	T-ON	Увімкнути функцію таймера
14		Встановлення стану повороту вліво та вправо
15	ВЕНТИЛЯТОР	Встановити швидкість вентилятора
16		Встановити температуру і час

2 Підготовка до роботи

При першому використанні пульта дистанційного керування або після заміни батарей, будь ласка, встановіть час системи відповідно до поточного часу, виконавши наступні кроки:

(1) Натисніть кнопку «CLOCK», і індикатор « » почне блимати.

(2) Натискаючи кнопку « △ » або « ▽ », час на годиннику буде швидко збільшуватися або зменшуватися.

(3) Натисніть кнопку «CLOCK» ще раз, щоб підтвердити час і повернутися до відображення поточного часу в режимі « ».

3 Опис функцій управління

3.1 Вибір режиму роботи

У включеному стані натисніть кнопку «MODE», щоб вибрати режим роботи в такій послідовності:

ПРИМІТКА:

Підтримувані режими різних серій моделей можуть відрізнятися, і пристрій не виконує непідтримувані режими.

3.2 Налаштування температури

У включеному стані натисніть кнопку « △ », щоб збільшити температуру налаштування, і натисніть кнопку « ▽ », щоб зменшити температуру налаштування. Діапазон температур становить 16 °C ~ 30 °C (61 °F ~ 86 °F).

3.3 Регулювання швидкості вентилятора

У стані «Увімкнено» натисніть кнопку «FAN», щоб відрегулювати швидкість вентилятора в такій послідовності:

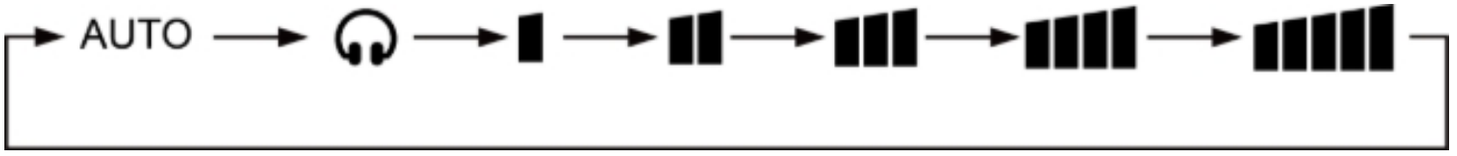

ПРИМІТКИ:

① При зміні режиму роботи швидкість вентилятора запам'ятовується.

② У режимі сушіння швидкість вентилятора є низькою і не може бути відрегульована.

3.4 Налаштування функції розмаху

◆ Налаштування розмаху вліво та вправо

1) У режимі простого обертання натисніть кнопку « » , щоб налаштувати стан обертання вліво та правого розмаху;

2) У режимі повороту під фіксованим кутом натисніть кнопку « » , щоб круговим рухом налаштувати кут повороту вліво та вправо, як показано нижче:

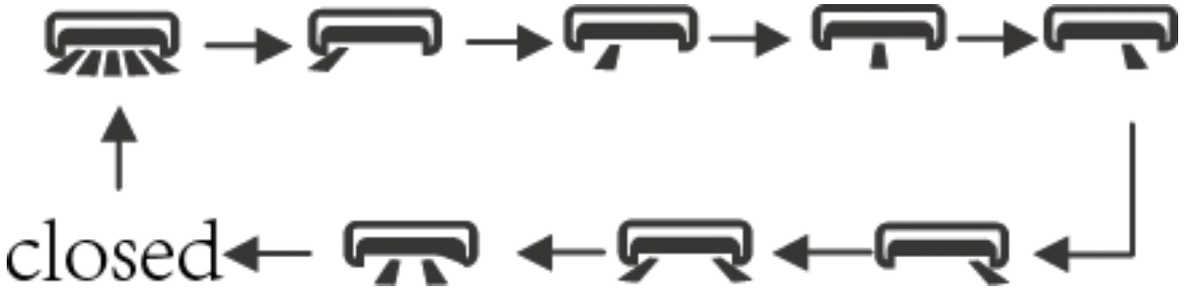

ПРИМІТКА:

Безперервно натискайте кнопку повороту вліво і вправо протягом 2 секунд, стан повороту буде змінюватися відповідно до вищезазначеного порядку, або перемикайте стан «закрито» і стан « » (поворот вліво і вправо).

◆ Налаштування повороту вгору та вниз

1) У режимі простого повороту натисніть кнопку « » (Поворот вгору/вниз), щоб налаштувати стан повороту вгору та низ;
2) У стані повороту під фіксованим кутом натисніть кнопку « » (Поворот вгору/вниз), щоб круговим рухом відрегулювати кут повороту вгору та вниз, як показано нижче:

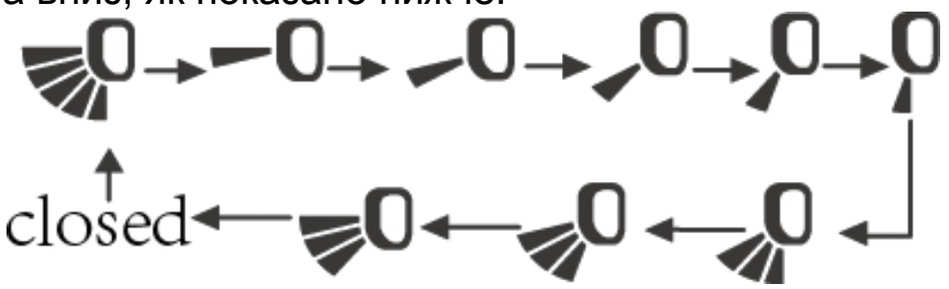

ПРИМІТКА:

При безперервному натисканні кнопки протягом 2 секунд кут повороту змінюватиметься відповідно до зазначеного вище порядку або перемикатиметься між закритим станом і станом « »;

3.5 Налаштування функції турбо

1) У режимі охолодження або нагрівання натисніть кнопку «TURBO», щоб налаштувати функцію турбо.
2) Коли на дисплеї з'являється « », функція турбо ввімкнена.
3) Якщо не відображається « », функція турбо вимкнена.
4) Коли функція турбо ввімкнена, пристрій працює на надвисокій швидкості для швидкого охолодження або нагрівання. Коли функція турбо вимкнена, пристрій працює на встановленій швидкості вентилятора.

3.6 Функція світлового індикатора

Індикатор на світловій панелі приймача відображає поточний стан роботи. Якщо ви хочете вимкнути індикатор, натисніть кнопку «LIGHT». Натисніть цю кнопку ще раз, щоб увімкнути індикатор.

3.7 Перегляд температури навколишнього середовища

1) У стані «Увімкнено» світлова панель приймача або дротовий контролер за замовчуванням відображають задану температуру. Натисніть кнопку «TEMP», щоб переглянути температуру повітря в приміщенні.
2) Якщо не відображається напис « », це означає, що на екрані відображається задана температура.
3) Якщо відображається « », це означає, що відображена температура є температурою повітря в приміщенні.

ПРИМІТКА:

Встановлена температура завжди відображається на пульті дистанційного керування.

3.8 Налаштування функції X-FAN

1) У режимі охолодження або осушення утримуйте кнопку «FAN» протягом 2 секунд, щоб налаштувати функцію X-FAN.
2) Коли на дисплеї з'являється напис « », функція X-FAN увімкнена.
3) Якщо на дисплеї не відображається напис « », функція X-FAN вимкнена.
4) Коли функція X-FAN увімкнена, вода на випарнику буде видуватися до вимкнення пристрою, щоб уникнути появи цвілі.

3.9 Налаштування функції здоров'я

1) У стані «Увімкнено» натисніть кнопку « » (Здоровий режим), щоб увімкнути функцію здоров'я.
2) Коли на екрані з'являється напис « », функція охорони здоров'я увімкнена.
3) Якщо на екрані не відображається « », функція здоров'я вимкнена.
4) Функція здоров'я доступна, якщо пристрій оснащений генератором аніонів. Коли функція здоров'я увімкнена, генератор аніонів починає працювати, адсорбуючи пил і вбиваючи бактерії в приміщенні.

3.10 Налаштування функції повітря

1) Натискайте кнопку « » (Функція здоров'я), поки не з'явиться напис « » (Функція здоров'я увімкнена), після чого функція повітря увімкнеться.
2) Натискайте кнопку « », поки не зникне напис « », після чого функція повітря буде вимкнена.
3) Коли внутрішній блок підключений до клапана свіжого повітря, налаштування функції повітря може контролювати підключення клапана свіжого повітря, що дозволяє регулювати об'єм свіжого повітря та покращувати якість повітря в приміщенні.

3.11 Налаштування функції сну

1) У включеному стані натисніть кнопку «SLEEP», щоб вибрати режим сну 1 (1), режим сну 2 (2), режим сну 3 (3) або скасувати режим сну, перемикаючись між ними. Після увімкнення живлення режим сну скасовується за замовчуванням.
2) Sleep1, Sleep2, Sleep 3 — це режими сну, в яких кондиціонер працює відповідно до попередньо встановленої групи кривих температури сну.

ПРИМІТКИ:

① Функцію сну не можна встановити в режимах «Авто», «Сушка» та «Вентилятор»;

② При вимкненні пристрою або перемиканні режиму функція сну скасовується;

3.12 Налаштування функції I FEEL

1) У включеному стані натисніть кнопку «I FEEL», щоб увімкнути або вимкнути функцію I FEEL.
2) Коли на екрані відображається « », функція I FEEL увімкнена.
3) Якщо на дисплеї не відображається « », функція I FEEL вимкнена.
4) Коли функція I FEEL у вімкнена, пристрій регулює

температуру відповідно до температури, виявленої пультом дистанційного керування, для досягнення найкращого ефекту кондиціонування. У цьому випадку пульт дистанційного керування слід розмістити в межах дійсного діапазону прийому.

3.13 Налаштування таймера

Ви можете налаштувати час роботи пристрою відповідно до своїх потреб. Ви також можете налаштувати комбінацію увімкнення та вимкнення таймера.

Перед налаштуванням перевірте, чи час системи збігається з поточним часом. Якщо ні, налаштуйте час відповідно до поточного часу.

1) Налаштування вимкнення таймера
   a) При натисканні кнопки «T-OFF» мигає «OFF», а в зоні відображення часу відображається час таймера останнього налаштування.
   b) Натисніть кнопку «△» або «▽», щоб налаштувати час таймера.
   c) Натисніть кнопку «T-OFF» ще раз, щоб підтвердити налаштування. На екрані з'явиться «OFF», а в зоні відображення часу знову з'явиться поточний час.
   d) Натисніть кнопку «T-OFF» ще раз, щоб скасувати таймер, і «OFF» не відображатиметься.
2) Увімкнення таймера
   a) При натисканні кнопки «T-ON» мигає «ON», а в зоні відображення часу відображається час таймера останнього налаштування.
   b) Натисніть кнопку «△» або «▽», щоб налаштувати час таймера.
   c) Натисніть кнопку «T-ON» ще раз, щоб підтвердити налаштування. З'явиться «ON», а в зоні відображення часу знову з'явиться поточний час.
   d) Натисніть кнопку «T-ON» ще раз, щоб скасувати таймер, і «ON» не відображатиметься.

3.14 Налаштування функції WiFi

У вимкненому стані одночасно натисніть кнопки «MODE» і «WiFi» протягом 1 секунди, і модуль WiFi відновить заводські налаштування.

ПРИМІТКА:

Ця функція доступна тільки для деяких моделей.

4 Опис спеціальних функцій

4.1 Налаштування блокування від дітей

1) Одночасно натисніть кнопки «△» і «▽», щоб заблокувати кнопки на пульті дистанційного керування, і на екрані з'явиться напис «🔒».
2) Одночасно натисніть кнопки «△» і «▽» ще раз, щоб розблокувати кнопки на пульті дистанційного керування, і напис зникне.
3) Якщо кнопки заблоковані, при натисканні кнопки тричі блимає повідомлення «🔒» (Блокування клавіш), і будь-які дії з кнопкою є недійсними.

4.2 Перемикання шкали температури

У вимкненому стані одночасно натисніть к н о п к и «MODE» і «▽», щоб перемкнути шкалу температури між °C і °F.

4.3 Налаштування функції енергозбереження

1) У вимкненому стані та в режимі охолодження одночасно натисніть кнопки «CLOCK» і «TEMP», щоб увійти в режим енергозбереження.

◆ Коли на дисплеї з'являється «SE», функція енергозбереження увімкнена.

◆ Якщо на дисплеї не відображається «SE», функція енергозбереження вимкнена.

2) Якщо ви хочете вимкнути функцію енергозбереження, натисніть Кнопки «CLOCK» і «TEMP» та «SE» не відображаються.

ПРИМІТКИ:

① Функція енергозбереження « » доступна тільки в режимі охолодження і вимикається при перемиканні режиму або налаштуванні функції сну.

② У режимі енергозбереження швидкість вентилятора встановлюється за замовчуванням на автоматичну швидкість і не може бути відрегульована.

③ У режимі енергозбереження задану температуру не можна регулювати. При натисканні кнопки «TURBO» пульт дистанційного керування не надсилає сигнал.

4.4 Функція відсутності

1) У включеному стані та в режимі обігріву натисніть одночасно кнопки «CLOCK» і «TEMP», щоб увійти в функцію відсутності. Зона відображення температури показує 8 °C, а на екрані з'являється напис «$» .
2) Натисніть одночасно кнопки «CLOCK» і «TEMP» ще раз, щоб вийти з функції відсутності. Зона відображення температури повернеться до попереднього відображення, а напис «$» зникне.
3) Взимку функція відсутності дозволяє підтримувати температуру в приміщенні вище 0°C, щоб уникнути замерзання.

ПРИМІТКИ:

① Функція відсутності доступна тільки в режимі опалення і вимикається при перемиканні режиму або налаштуванні функції сну.

② У режимі відсутності швидкість вентилятора встановлюється за замовчуванням на автоматичну швидкість і не може бути відрегульована.

③ У режимі відсутності задана температура не може бути відрегульована. Натисніть кнопку «TURBO», і пульт дистанційного керування не буде надсилати сигнал.

④ При відображенні температури в °F пульт дистанційного керування буде показувати 46 °F опалення.

4.5 Функція автоматичного очищення

У вимкненому стані утримуйте кнопки «MODE» і «FAN» одночасно протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію автоматичного очищення. У області відображення температури на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд буде блимати «CL».

Під час автоматичного процесу випарника пристрій буде виконувати швидке охолодження або швидке нагрівання. Можливий деякий шум, який є звуком потоку рідини або теплового розширення чи холодного стискання. Кондиціонер може видувати холодне або тепле повітря, що є нормальним явищем. Під час процесу очищення переконайтеся, що приміщення добре провітрюється, щоб уникнути впливу на комфорт.

ПРИМІТКИ:

① Функція автоматичного очищення може працювати тільки при нормальній температурі навколишнього середовища. Якщо в приміщенні багато пилу, очищайте його раз на місяць; якщо ні, очищайте раз на три місяці. Після увімкнення функції автоматичного очищення ви можете залишити приміщення. Після завершення автоматичного очищення кондиціонер перейде в режим очікування.

② Ця функція доступна тільки для деяких моделей.

5 Заміна батарейок у пульті дистанційного керування та примітки

(1) Підніміть кришку у напрямку стрілки (як показано на рис. 1①).

(2) Вийміть оригінальні батареї (як показано на рис. 1②).

(3) Вставте дві сухі батареї 7# (AAA 1,5 В) і переконайтеся, що полярність «+» і «-» вказана правильно (як показано на рис. 2③).

(4) Встановіть кришку на місце (як показано на рис. 2④).

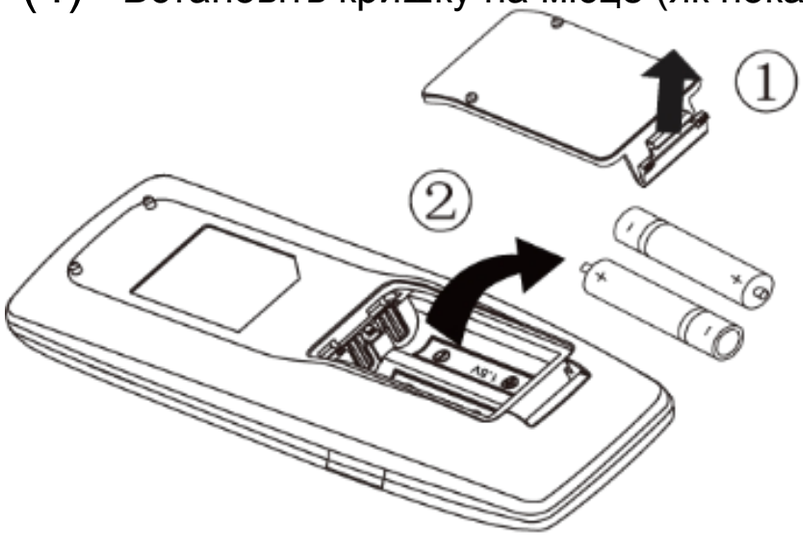

Рис. 1

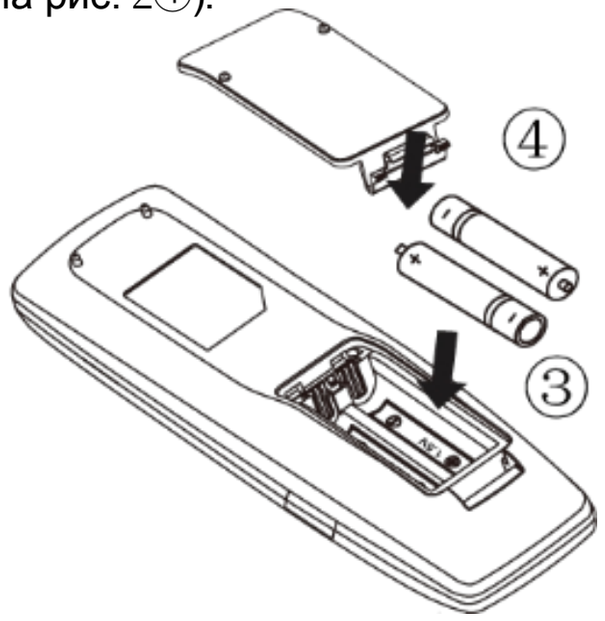

Рис. 2

ПРИМІТКИ

① Пульт дистанційного керування слід розміщувати на відстані 1 м від телевізора або стереосистеми.

② Пульт дистанційного керування слід використовувати в межах його діапазону дії.

③ Якщо вам потрібно керувати основним блоком, направте пульт дистанційного керування на вікно прийому сигналу основного блоку, щоб поліпшити чутливість прийому основного блоку.

④ Коли пульт дистанційного керування надсилає сигнал, піктограма « » (Пульт дистанційного керування) блиматиме протягом 1 секунди. Коли основний пристрій отримає дійсний сигнал пульта дистанційного керування, він видасть звуковий сигнал.

⑤ Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, вийміть батареї та вставте їх знову через 30 секунд. Якщо пульт все одно не працює належним чином, замініть батареї.

⑥ Під час заміни батарей не використовуйте старі або батареї іншого типу, інакше це може призвести до несправності.

⑦ Якщо ви не будете використовувати пульт дистанційного керування протягом тривалого часу, вийміть батареї.